


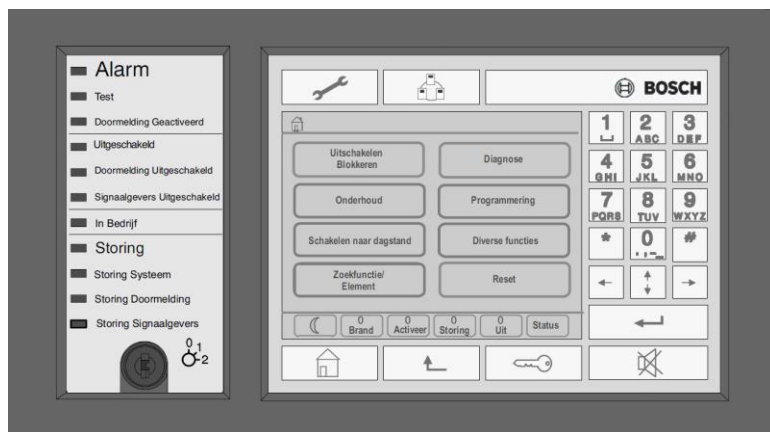
Hoe te handelen bij brand:

De rode indicatoren " BRAND " alsmede de

Indicator bij de desbetreffende groep lichten op


- Druk op " STOP ZOEMER ". 
- Controleer locatie alarm op centrale (rode groepsled en tekstdisplay).
- Druk op het scherm(op de melding) voor meer informatie.
- Verken locatie ter plaatse.
- Als situatie onder controle is:

- Druk op "Akoustische signalering uit".
- Vul logboek in.
- Druk op "RESET".



Hoe te handelen bij storing :

De gele indicatoren " STORING " alsmede de **Indicator bij de desbetreffende groep lichten op**

- Druk op " STOP ZOEMER ". 
- Controleer locatie storing op centrale (gele groepsled en tekstdisplay).
- Druk op het scherm(op de melding) voor meer informatie.
- Verken locatie ter plaatse.
- Los indien mogelijk storing op of programmeer groep uit (zie handleiding).
- Als situatie onder opgelost is:
 - Vul logboek in.
 - Druk op "RESET".

Zone of element uitschakelen:

- 1 Draai de sleutel schakelaar in stand twee
- 2 Toets op het Huisje
- 3 Toets op "uitschakelen Blokkeren"
- 4 Toets op "uit"
- 5 selecteer "melder" of "detectiezone"
- 6 Selecteer "via omschrijving"
- 7 Men krijgt dan een lijst te zien met melders of zone's en kan de gewenste melder of zone selecteren.
- 8 Selecteer "uit"
- 9 De geselecteerde elementen worden uitgeschakeld.
In het veld Uit op de statusbalk neemt het aantal uitgeschakelde elementen toe.
- 10 De gele led uitgeschakeld gaat aan.

Om de elementen weer in te schakelen, herhaalt u de vorige stappen, maar kiest u "In" bij stap 8