


Beknopte Handleiding Penta 5000 Bediendeel

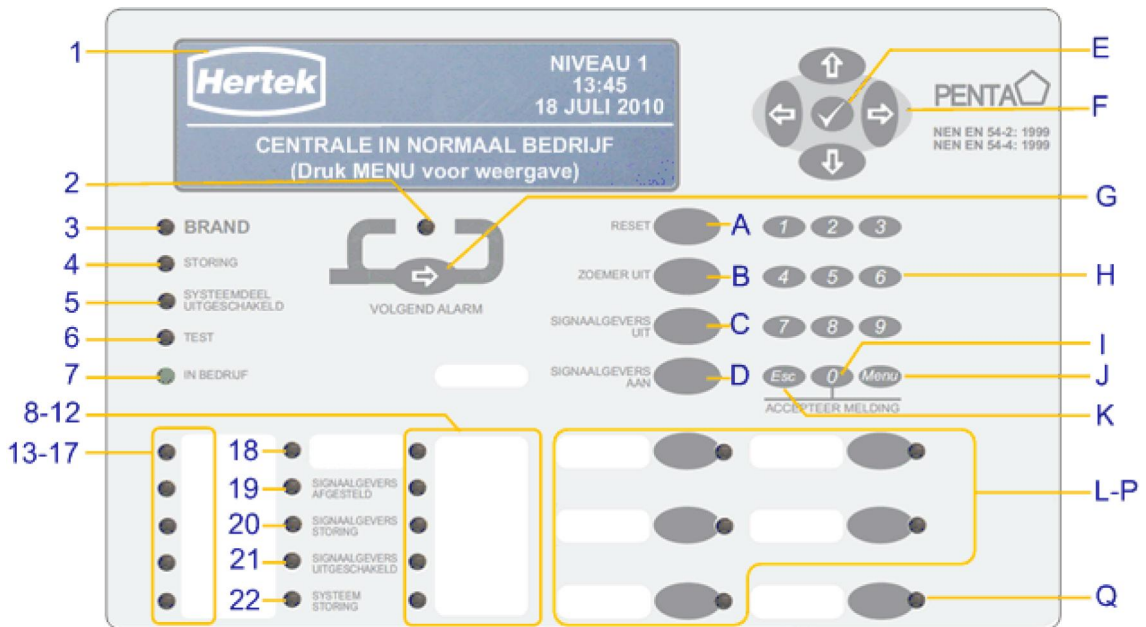

Toetsen en Led indicatoren op het PENTA 5000 Bediendeel

1. GRAFISCH DISPLAY	A. RESET
2. VOLGENDE ALARM	B. ZOEMER UIT
3. BRAND	C. SIGNAALGEVERS UIT
4. STORING	D. SIGNAALGEVERS AAN
5. SYSTEEMDEEL UITGESCHAKELD	E. ✓ (BEVESTIG)
6. TEST	F. ←→↑↓ (CURSOR BESTURING)
7. IN BEDRIJF	G. VOLGENDE ALARM
8-12. -	H. NUMERIEK TOETSENBOORD
13-17. -	I. ACCEPTTEER MELDING
18. -	J. MENU
19. SIGNAALGEVERS AFGESTELD	K. ESC (ESCAPE / TERUG)
20. SIGNAALGEVERS STORING	L-P. -
21. SIGNAALGEVERS UITGESCHAKELD	Q*. -
22. SYSTEEM STORING	

* niet op het Penta 5030 Nevenbediendeel.

Brandalarm

Handel hierbij volgens lokale regels en interne afspraken

ZOEMER UIT -B-

0 - ACCEPTTEER MELDING -I-

druk deze toets binnen de acceptatietijd om de verkenningstijd te starten. —indien toegepast—

Lokaliseer en controleer de melding

bij een echte brandmelding

Druk de dichtstbijzijnde handbrandmelder in, om de vertraging –acceptatietijd en of verkenningstijd– te annuleren –indien toegepast– en de brandmelding direct door te melden.

als de situatie onder controle is

Hef de oorzaak van de melding op
 MENU -J- Deblokkeer het toetsenbord toegangsniveau 2 middels het paswoord


SIGNAALGEVERS UIT -C-

RESET -A-

Noteer de melding in het logboek

Blokkeer het toetsenbord -J- toegangsniveau 1 middels het paswoord

Beknopte Handleiding Penta 5000 Bediendeel

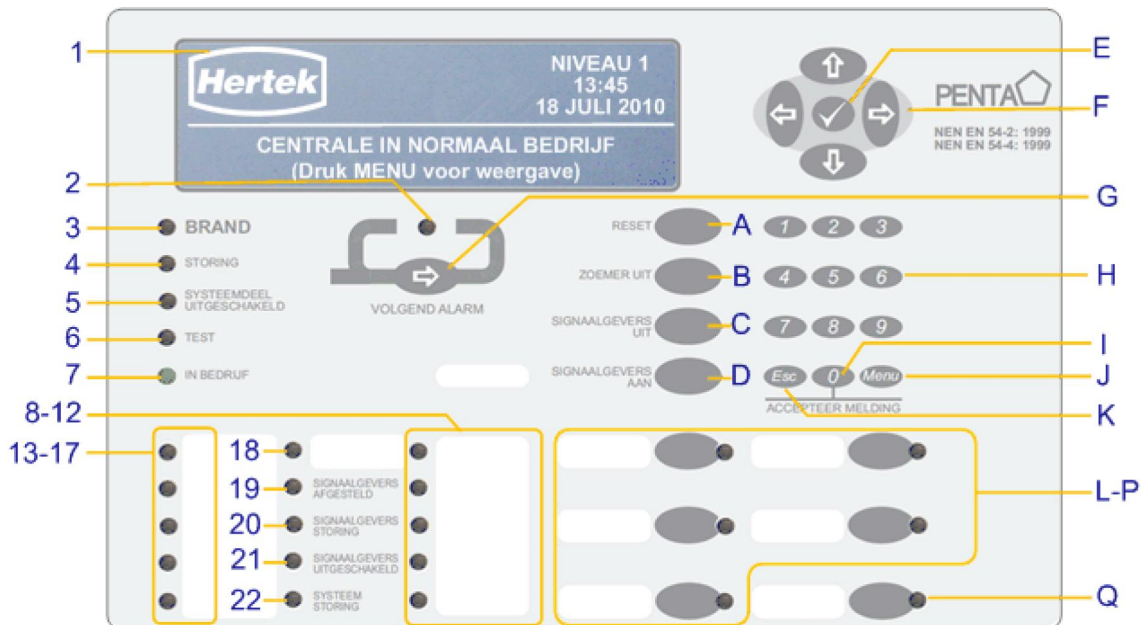

Voormelding / Storing

- Handel hierbij volgens lokale regels en interne afspraken
- ZOEMER UIT -B-**
- Lokaliseer de melding
- Hef de oorzaak van de voormelding of storingsmelding op.
- 30 seconden na het verhelpen van de oorzaak, van de voormelding of de storing, reset de centrale zichzelf.
- Noteer de melding in het logboek

Hoe een zone / melder inschakelen

- Handel hierbij volgens lokale regels en interne afspraken. Handel als volgt om een zone of melder uit te schakelen :
- MENU** -toets **-J-** (open het menu)
- Deblokkeer het toetsenbord**
toegangs niveau 2 middels het paswoord
- Selecteer met de $\leftarrow \uparrow \downarrow \rightarrow$ -toetsen **-F-** de menu optie **INSCHAKELEN** en druk de \checkmark -toets **-E-**
- Een lijst met zones waarbinnen melders zijn uitgeschakeld wordt getoond.
Selecteren en inschakelen van de gewenste zone / melders is identiek aan de uitschakel

Hoe een zone / melder uitschakelen

- Handel hierbij volgens lokale regels en interne afspraken. Handel als volgt om een zone of melder uit te schakelen :
- MENU** -toets **-J-** (open het menu)
- Deblokkeer het toetsenbord**
toegangs niveau 2 middels het paswoord
- Selecteer met de $\leftarrow \uparrow \downarrow \rightarrow$ -toetsen **-F-** de menu optie **UITSCHAKELEN** en druk de \checkmark -toets **-E-**
- Selecteer met de $\leftarrow \uparrow \downarrow \rightarrow$ -toetsen **-F-** de menu optie **ZONE / INGANGEN** en druk de \checkmark -toets **-E-**
- Selecteer met de $\uparrow \downarrow$ -toetsen **-F-** de schakelen melder zich bevindt
- de \rightarrow **-F-** en daarna \checkmark -toets **-E-**, om de selectie van de detectiezone te bevestigen
- selecteer in het keuze menu met de $\uparrow \downarrow$ -toetsen **-F-** de optie: **KIES INGANGEN**, detectiezone uit te schakelen
- Selecteer met de $\uparrow \downarrow$ -toetsen **-F-** de worden en druk de \checkmark -toets **-E-**, om de melder uit te schakelen.
- Selecteer $\uparrow \downarrow$ -toetsen **-F-** de volgende melder of verlaat het menu met de **ESC** -toets **(-K-)**
- Blokkeer het toetsenbord**
toegangs niveau 1 middels het paswoord
- Noteer de handeling in het logboek

Novisec Security Systems

Solvayweg 19
6049 CP Roermond
Nederland



Tel.: +31 88 119 6565

Internet: www.novisec.nl