
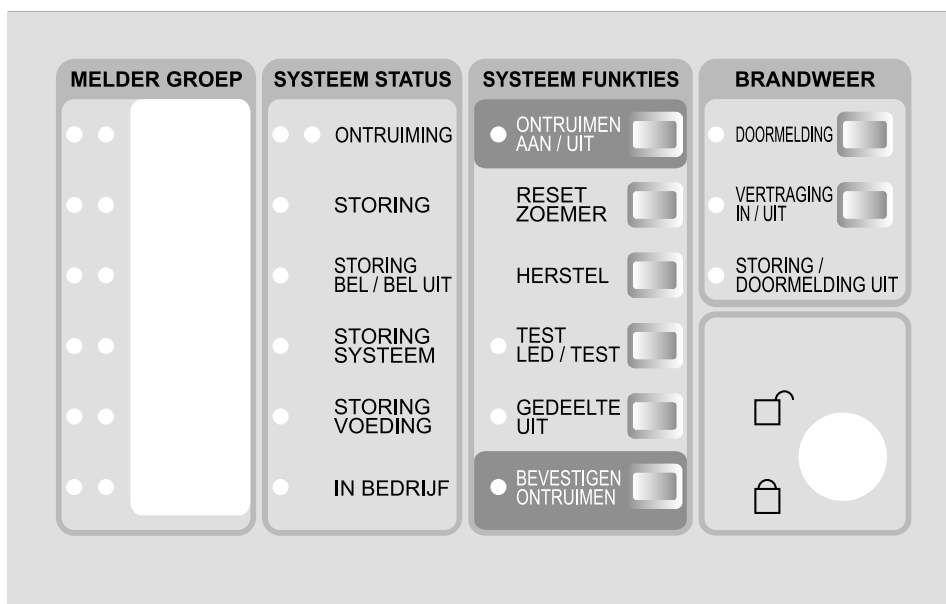


EP600 SERIE GEBRUIKERSHANDLEIDING





- 1) Form: 2 pages A5.
Formaat: 2 pagina's A5.
- 2) Text may differ from original and is for reference only.
Tekst kan verschillen met origineel en is alleen voor referenties.

Remark:		White paper: 70gr/m ² progresso; overprint black. If P.O.D.: use 80gr/m ² .	Rev.	Date:	Modif.no.
		Wit papier: 70gr/m ² progresso; opdruk zwart. Wanneer P.O.D.: gebruik 80gr/m ² .	1	A 05-09-'01	
Scale:	Proj.Am	Manual EP60001 User			
			14 5074 999-		
Name	F. Rennenberg	Date:	05-09-'01	Supers:	
Size:	A4	Property of:		Sh.:	110-01

EP600 SERIE GEBRUIKERSHANDLEIDING**1. NORMALE WERKING**

- Wordt aangeduid door:
- 1.1. In bedrijf - groene LED (knipperend)
 - 1.2. Vertraging IN of UIT - Gele LED aan of uit
 - 1.3. Alle andere LEDs UIT

2. ZOEMER WERKT VOOR EENDER WELKE WIJZIGING IN DE SITUATIE VAN DE CENTRALE**3. IN GEVAL VAN BRANDALARM**

- 3.1. Dubbele rode LED duidt een brandalarm aan. De bellen of sirenes werken.
- 3.2. Noteer de zone(s) waar het alarm wordt gemeld. Dit wordt aangeduid door een rode LED naast de zonebeschrijving.
- 3.3. Druk op **"RESET ZOEMER"**
- 3.4. Ga de oorzaak van het alarm na. Is alles onder controle, draai de sleutelschakelaar in de positie  en druk **"ONTRUIMEN aan / UIT"**.
- 3.5. Om de waarschuwbellen opnieuw te starten, draai de sleutel op  en druk **"ONTRUIMEN AAN/ uit"**.

- 3.6. Doormelding brandweer.
- 3.6.1. De rode LED onder "**BRANDWEER**" duidt aan dat de brandweer werd verwittigd.
- 3.6.2. De BRANDWEER zal niet onmiddellijk worden verwittigd, indien de "**VERTRAGING**"- Led aan is.
- 3.6.3. Indien u onmiddellijk doormelding wilt, druk op "**VERTRAGING IN/UIT**" zodat de LED uitgaat.
- 3.7. Herstel
- 3.7.1. Is de brandalarmsituatie onder controle, dan kan de brandmeldcentrale terug in normale toestand worden gebracht door de sleutelschakelaar op  te plaatsen en de "**HERSTEL**" knop te drukken.
- 3.7.2. Indien het brandalarm opnieuw start, kan dit te wijten zijn aan één van de volgende redenen.
- * De brand is niet onder controle (zie 3)
 - * Het glas van 'n handbrandmelder is gebroken - herstel of schakel de zone uit.
 - * Er is nog rook binnen in de detector - Reinig de detectoren.
Herstel de centrale zoals beschreven onder 3.7.1.
- 3.8. Ontruimen AAN / UIT
- 3.8.1. Met dit bedienings element in samenwerking met het bedieningselement "bevestigen ontruimen" kan de gebruiker de alarmgevers stopzetten of opnieuw laten weerklinken in geval ze reeds stopgezet waren. Om de status te veranderen, houdt het bedieningselement "ontruimen AAN / UIT" ingedrukt, de "Bevestigen ontruimen" LED gaat nu knipperen. Druk vervolgens op het bedieningselement "Bevestigen ontruimen". De status is nu gewijzigd.




4. IN GEVAL VAN STORING

- 4.1. De gele LED "**STORING**" duidt een fout aan in het evacuatiesysteem.
- 4.2. Druk "**RESET ZOEMER**".
- 4.3. De aard van de storing wordt aangegeven via een gele LED:
- 4.3.1. Naast een zone - Wendt u tot de installateur
- 4.3.2. "**VOEDINGSSTORING**" - Controleer de 230 Volt voeding en de batterij
- 4.3.3. "**SYSTEEMSTORING**" - Wendt u tot de installateur
- 4.3.4. "**STORING BEL / BEL UIT**"-De verbinding naar de waarschuwingsbellen is defekt.
- 4.3.5. "**STORING / DOORMELDING UIT**"- De verbinding naar de brandweer is defekt.

5. UITZETTEN VAN EEN ZONE

- * Draai de sleutel op .
- * Druk op de toets "**GEDEELTE UIT**" tot de gele LED naast de gewenste zone snel knippert.
- * Draai de sleutel naar .
- * Stop de zoemer.

6. TERUG INZETTEN VAN EEN ZONE

- * Draai de sleutel op .
- * Druk op de toets "GEDEELTE UIT" tot de gele LED naast de gewenste zone snel knippert.
- * Draai de sleutel van  naar .
- * Indien een zone buiten dienst werd gezet, zal het paneel een check doen naar alarmen in die zone (gedurende 30 sec - LED's knipperen); is er geen brandconditie meer in de zone, dan zal deze terug worden ingezet

7. TESTEN

De bedrijfszekerheid van de centrale kan enkel verzekerd worden door regelmatige testen uit te voeren door ervaren onderhoudstechniekers.

8. GEDETAILLEERDE WERKING

Zie de EP600 installateurshandleiding.

9. ZONE OVERZICHT

1		4	
2		5	
3		6	



RAPPORTERING ALARMEN - FOUTEN - WIJZIGINGEN

DATUM/TIJD	AARD	OMSCHRIJVING	OORZAAK	GERAPPORTEERD DOOR