








XIN-HD-0208/0416

HARDDISK RECORDER SERIES

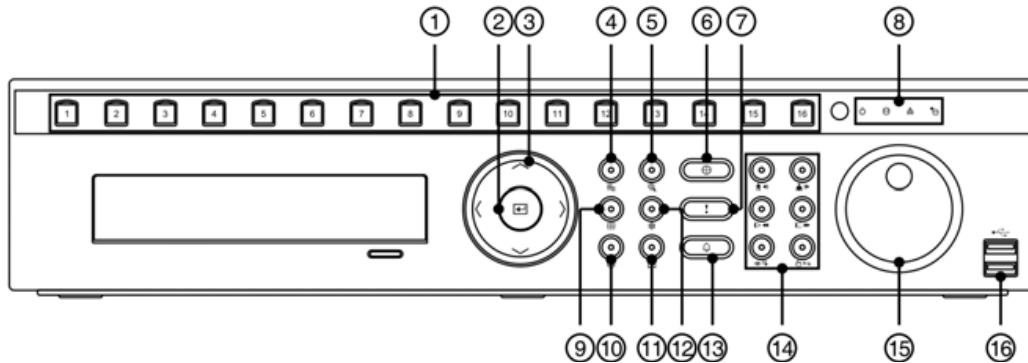


1 Camera selectie toetsen 1 t/m 8 (16)	Door indrukken van een specifieke camera selectie toets wordt vervolgens het desbetreffende camerabeeld beeldvullend weergegeven. Toetsen 1 tot en met 9 worden ook gebruikt voor het invoeren van toegangscode's. Ook kan men hiermee de kleuren weergave per camera veranderen door de desbetreffende toets 2 seconden of langer ingedrukt te houden.
2 Enter toets	In menu's selecteert u opgelichte items en bevestigt u hiermee instellingen.
3 Pijl toetsen	Voor navigatie in menu's, verhogen en verlagen van getallen in een menu en PTZ sturing.
4 Menu toets	Voor toegang tot het menu (U moet hiervoor een wachtwoord invoeren). Sluit ook het huidige menu of instellingen venster. In de afspeelmode wordt het zoekmenu getoond. In de zoekmode kan er snel een clip-copy gemaakt worden door de knop voor 3 seconden of langer in te drukken.
5 Zoom toets	Hiermee kunt u digitaal inzoomen in het videobeeld (alleen in HD weergavemode).
6 PTZ toets	Hiermee komt u in de PTZ (Pan Tilt Zoom) mode. Dan kunt u PTZ camera's bedienen.
7 Panic toets	Door op de paniek knop te drukken worden alle camera's in de paniek mode opgenomen en wordt er een ! weergegeven in het beeld. Door nogmaals te drukken gaat het systeem weer verder met normale opnames.
8 LED	Power LED: Deze brandt als de unit aan staat. Network LED: Deze brandt als er een verbinding met een netwerk is via Ethernet. iSCSI LED: Deze brandt als er een iSCSI apparaat is verbonden met de DVR. HDD LED: Deze brandt als de recorder de beelden opneemt of als u aan het zoeken bent.
9 Display toets	Schakelt tussen verschillende schermformaten. De beschikbare formaten zijn: 2x2, 3x2, 3x3, 4x3 of 4x4 (2x2 of 4x4 op een Spot monitor). De video instellingen worden gereset wanneer u de knop voor 5 seconden of langer ingedrukt houdt.
10 Monitor toets	Schakelt de monitorselectie tussen Primair (Monitor 1 op de afstandsbediening), Secundair (Monitor 2) en Spot (Monitor 3). U kunt het schermformaat en de sequentie instellen van de geselecteerde monitor.
11 Bookmark toets	Door in de afspeelmode op de knop te drukken, voegt u het huidige afspeelpunt toe aan een bookmark lijst of gaat naar een geregistreerde bookmark punt.
12 Vastleggen toets	In de live mode wordt het huidige scherm stilgezet.
13 Alarm toets	Hiermee reset u een actief alarm en de pieper. Tevens laat het systeem het event log zien.
14 Playback toetsen	<ul style="list-style-type: none">  Gaat in de pauze mode naar het vorige plaatje. Zoomt uit in de PTZ mode.  Gaat in de pauze mode naar het volgende plaatje. Zoomt in in de PTZ mode.  Spoelt terug. Om dichtbij te focussen in de PTZ mode.  Speelt video af op normale snelheid. Om ver weg te focussen in de PTZ mode.  Spoelt vooruit. Laadt een preset in de PTZ mode.  Gaat naar de afspeelmode en weer terug naar live. Slaat presets op in de PTZ mode.
15 Jog Dial, Shuttle Ring	Jog Dial: In de afspeelmode kunt u video plaatje voor plaatje terug of vooruit afspelen. Shuttle Ring: In de afspeelmode kunt u de video terug- en vooruitspoelen.
16 USB connector	Hier kunt u een USB pen, harddisk of brander op aansluiten voor het extern opslaan van opgenomen beelden. Tevens een USB muis voor het bedienen van de recorder.



XIN-HD-0208/0416

HARDDISK RECORDER SERIES

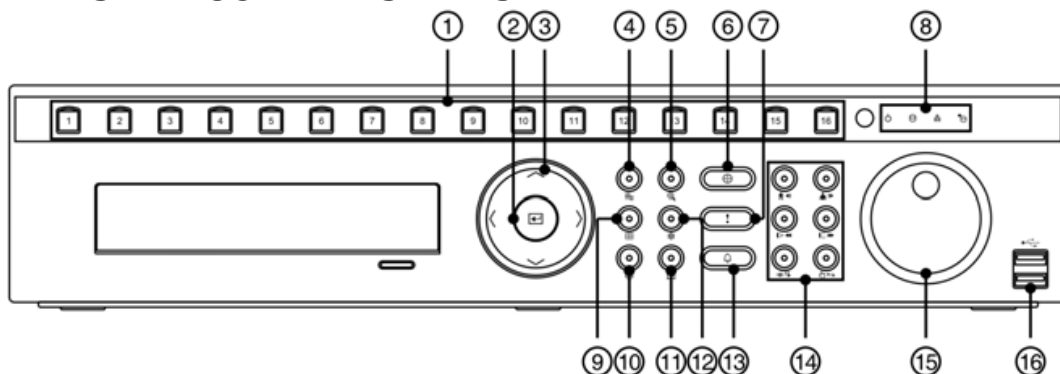

Actie	Handelingen
Directe weergave	Druk op de toets [F4] (14). Selecteer alle kanalen of 1 van de camera's. Met de Playback toetsen (14) en de Shuttle Ring (15) kunt u nu de gewenste afspelmanier bepalen.
Weergave oudste opname	Als u in het afspeelscherm bent drukt u op de menu toets (4). Selecteer m.b.v. de pijl toetsen (3) Ga naar de eerste . Nu kunt u beginnen met afspelen. Een camera selecteren met de camera selectie toetsen of een multibeeld openen met de Display toets (9).
Weergave laatste opname	Als u in het afspeelscherm bent drukt u op de menu toets (4). Selecteer m.b.v. de pijl toetsen (3) Ga naar de laatste . Nu kunt u beginnen met afspelen. Een camera selecteren met de camera selectie toetsen of een multibeeld openen met de Display toets (9).
Zoeken op Datum/Tijd	Als u in het afspeelscherm bent drukt u op de menu toets (4). Selecteer m.b.v. de pijl toetsen (3) Ga naar de Datum/tijd . Druk op de Enter toets (2), nu kunt u een datum en een tijd invoeren en weer op de Enter toets (2) drukken. Nu kunt u beginnen met afspelen. Een camera selecteren met de camera selectie toetsen of een multibeeld openen met de Display toets (9).
Zoeken op gebeurtenissen	Als u in het afspeelscherm bent drukt u op de menu toets (4). Selecteer m.b.v. de pijl toetsen (3) Gebeurtenislogzoekactie . Selecteer Optie en daarna op welke gebeurtenis u wilt zoeken en in welke periode. Selecteer een gebeurtenis. Nu kunt u beginnen met afspelen. Een camera selecteren met de camera selectie toetsen of een multibeeld openen met de Display toets (9).
Zoeken met de opnametabel	Als u in het afspeelscherm bent drukt u op de menu toets (4). Selecteer m.b.v. de pijl toetsen (3) Opnametabel zoeken . Ga met behulp van de pijl toetsen (3) naar het gewenste tijdstip. Met de afspelknoppen onderaan in het venster kunt u de gewenste afspelmanier bepalen.
Zoeken op beweging	Voordat u de bewegingzoekactie kunt gebruiken moet u eerst het weergegeven beeld aanpassen zodat er maar één camera wordt weergegeven. Anders kunt u de bewegingzoekactie niet selecteren. Als u in het afspeelscherm bent drukt u op de menu toets (4). Selecteer m.b.v. de pijl toetsen (3) Bewegingzoekactie . Selecteer vervolgens Optie, hier kunt u een begin en eind periode instellen voor de bewegingzoekactie en kunt u bij Zone aangeven waar u in het beeld op beweging wil zoeken. Selecteer een beweging. Nu kunt u beginnen met afspelen. Een camera selecteren met de camera selectie toetsen of een multibeeld openen met de Display toets (9).
Zoeken op text-in	Als u in het afspeelscherm bent drukt u op de menu toets (4). Selecteer m.b.v. de pijl toetsen (3) Tekst-in zoekactie . Hier krijgt u een overzicht van alle tekst-in gebeurtenissen, selecteer Optie om een specifieke periode, camera en zoektermen in te vullen. Hieruit komt een lijst met gebeurtenissen die u kunt selecteren. Nu kunt u beginnen met afspelen. Een camera selecteren met de camera selectie toetsen of een multibeeld openen met de Display toets (9).
Zoeken op Bookmark	Als u in het afspeelscherm bent drukt u op de menu toets (4). Selecteer m.b.v. de pijl toetsen (3) Selecteren . Selecteer vervolgens de gewenste Bookmark. Nu kunt u beginnen met afspelen. Een camera selecteren met de camera selectie toetsen of een multibeeld openen met de Display toets (9).
Filmfragment archiveren	Als u in het afspeelscherm bent drukt u op de menu toets (4). Selecteer m.b.v. de pijl toetsen (3) Clip kopiëren . Geef de periode aan, welke camera's en of u een wachtwoord wilt gebruiken voor dit bestand. Tevens kunt u hier de keuze maken waar u wilt archiveren (interne brander of USB apparaat).

