


XIN-SD-0104

HARDDISK RECORDER SERIES

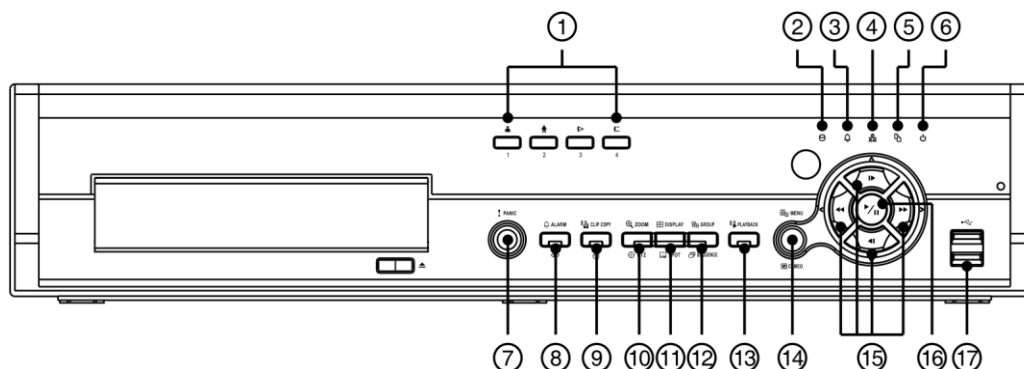


1 Camera selectie toetsen 1 t/m 4	Door indrukken van een specifieke camera selectie toets wordt vervolgens het desbetreffende camerabeeld beeldvullend weergegeven. Toetsen 1 tot en met 4 worden ook gebruikt voor het invoeren van toegangscodes. Ook kan men hiermee de kleuren weergave per camera veranderen door de desbetreffende toets 2 seconden of langer ingedrukt te houden.
2 HDD Led	Deze brandt als de recorder de beelden opneemt of als u aan het zoeken bent.
3 Alarm Led	Deze geeft aan of er een alarm uitgang of de pieper geactiveerd is.
4 Netwerk Led	Deze brandt als er een verbinding met een netwerk is via Ethernet.
5 Clip Copy Led	Deze brandt als men een video archief maakt.
6 Power Led	Deze brandt als de unit aan staat.
7 Panic toets	Door op de paniek knop te drukken worden alle camera's in de paniek mode opgenomen en wordt er een ! weergegeven in het beeld. Door nogmaals te drukken gaat het systeem weer verder met normale opnames.
8 Alarm toets	Hiermee reset u een actief alarm en de pieper. Tevens laat het systeem het event log zien.
9 Clip Copy toets	Hiermee kunt u een video archief maken.
10 Zoom / PTZ toets	Hiermee kunt u digitaal inzoomen in het videobeeld en als u deze knop langer dan 3 seconden ingedrukt houdt komt u in de PTZ (Pan Tilt Zoom) mode. Dan kunt u met de pijl toetsen de PTZ camera bewegen.
11 Display / Spot toets	Voor de beeldselectie PIP of quad (2x2) in live en afspeelmode. Door 3 seconden of langer te drukken kunt u instellen welke camera's er op de spotmonitor te zien zijn.
12 Group / Sequence toets	Deze knop geeft in het live scherm de mogelijkheid om de naar de volgende cameragroep te gaan. Door 3 seconden of langer te drukken kunt u een sequence starten.
13 Playback toets	Hiermee gaat u naar de afspeelmode en weer terug naar live. Als u in één van de multiscreen formaten zit dan gaat u naar de Triplex mode (live, opname en afspelen tegelijkertijd).
14 Menu / Cameo toets	Voor toegang tot het menu (Het kan zijn dat u hier een wachtwoord moet invoeren). Deze knop werkt in de live mode, de afspeelmode en de PTZ mode. Door 3 seconden of langer te drukken komt u in de cameo mode. Een gele rand om het camera vak geeft de actieve cameo aan. Met de pijl toetsen kunt u navigeren tussen de cameo vakken. Door op het gewenste camera vak te drukken komt dat signaal in het geselecteerde cameo vak.
15 Pijl toetsen	Voor navigatie in menu's, PTZ sturing en in de afspeelmode om de verschillende vooruit en achteruit afspeelsnelheden te selecteren.
16 Play / Pause toets	In de live mode wordt het huidige scherm stilgezet. In de afspeelmode worden de beelden met een normale snelheid afgespeeld, nogmaals indrukken pauzeert het beeld. In menu's bevestigt u hiermee instellingen.
17 USB connector	Hier kunt u een USB pen, harddisk of brander op aansluiten voor het extern opslaan van opgenomen beelden. Tevens een USB muis voor het bedienen van de recorder.



XIN-SD-0104

HARDDISK RECORDER SERIES

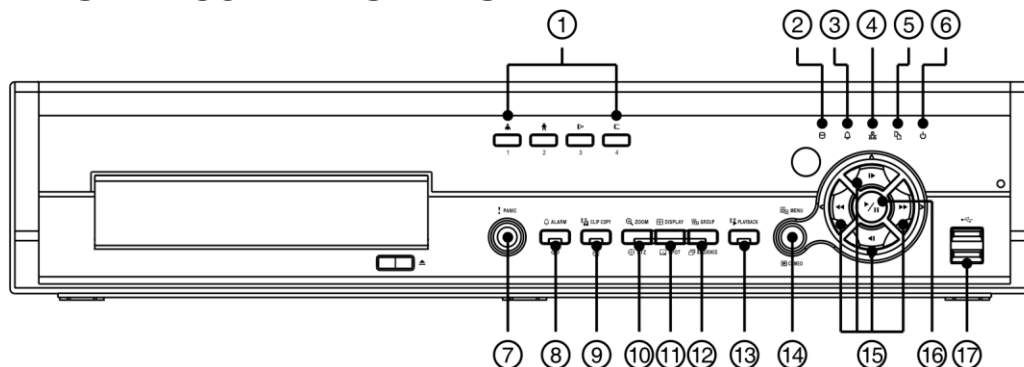

Actie	Handelingen
Directe weergave	Druk op de toets Playback (13). Selecteer alle kanalen of 1 van de camera's. Met de pijl toetsen (15) en de Play/Pause toets (16) kunt u nu de gewenste afspeelmanier bepalen.
Weergave oudste opname	Als u in het afspeelscherm bent drukt u op de menu toets (14). Selecteer m.b.v. de pijl toetsen (15) Ga naar de eerste . Nu kunt u beginnen met afspelen. Een camera selecteren met de camera selectie toetsen of een multibeeld openen met de Display/Spot toets (11).
Weergave laatste opname	Als u in het afspeelscherm bent drukt u op de menu toets (14). Selecteer m.b.v. de pijl toetsen (15) Ga naar de laatste . Nu kunt u beginnen met afspelen. Een camera selecteren met de camera selectie toetsen of een multibeeld openen met de Display/Spot toets (11).
Zoeken op Datum/Tijd	Als u in het afspeelscherm bent drukt u op de menu toets (14). Selecteer m.b.v. de pijl toetsen (15) Ga naar de Datum/tijd . Druk op de Play/Pause toets (16), nu kunt u een datum en een tijd invoeren en weer op de Play/Pause toets (16) drukken. Nu kunt u beginnen met afspelen. Een camera selecteren met de camera selectie toetsen of een multibeeld openen met de Display/Spot toets (11).
Zoeken op gebeurtenissen	Als u in het afspeelscherm bent drukt u op de menu toets (14). Selecteer m.b.v. de pijl toetsen (15) Gebeurtenislogzoekactie . Selecteer optie en daarna op welke gebeurtenis u wilt zoeken en in welke periode. Selecteer een gebeurtenis. Nu kunt u beginnen met afspelen. Een camera selecteren met de camera selectie toetsen of een multibeeld openen met de Display/Spot toets (11).
Zoeken met de opnametabel	Als u in het afspeelscherm bent drukt u op de menu toets (14). Selecteer m.b.v. de pijl toetsen (15) Opnametabel zoeken . Ga met behulp van de pijl toetsen (15) naar het gewenste tijdstip. Met de afspelknoppen onderaan in het venster kunt u de gewenste afspeelmanier bepalen.
Zoeken met de kalender	Als u in het afspeelscherm bent drukt u op de menu toets (14). Selecteer m.b.v. de pijl toetsen (15) Kalenderzoekactie . Selecteer vervolgens de juiste maand, dag en tijdstip en bevestig met de Play/Pause toets . Nu kunt u beginnen met afspelen. Een camera selecteren met de camera selectie toetsen of een multibeeld openen met de Display/Spot toets (11).
Zoeken op beweging	Voordat u de bewegingzoekactie kunt gebruiken moet u eerst het weergegeven beeld aanpassen zodat er maar één camera wordt weergegeven. Anders kunt u de bewegingzoekactie niet selecteren. Als u in het afspeelscherm bent drukt u op de menu toets (14). Selecteer m.b.v. de pijl toetsen (15) Bewegingzoekactie . Selecteer vervolgens optie, hier kunt u een begin en eind periode instellen voor de bewegingzoekactie en kunt u bij zone aangeven waar u in het beeld op beweging wil zoeken. Selecteer een beweging. Nu kunt u beginnen met afspelen. Een camera selecteren met de camera selectie toetsen of een multibeeld openen met de Display/Spot toets (11).
Zoeken op text-in	Als u in het afspeelscherm bent drukt u op de menu toets (14). Selecteer m.b.v. de pijl toetsen (15) Tekst-in zoekactie . Hier krijgt u een overzicht van alle tekst-in gebeurtenissen, selecteer optie om een specifieke periode, camera en zoektermen in te vullen. Hieruit komt een lijst met gebeurtenissen die u kunt selecteren. Nu kunt u beginnen met afspelen. Een camera selecteren met de camera selectie toetsen of een multibeeld openen met de Display/Spot toets (11).
Filmfragment archiveren	Als u in het afspeelscherm bent drukt u op de menu toets (14). Selecteer m.b.v. de pijl toetsen (15) Clip kopiëren . Selecteer de juiste periode en camera's. Geef de periode aan, welke camera's en of u een wachtwoord wilt gebruiken voor dit bestand. Tevens kunt u hier de keuze maken waar u wilt archiveren (interne brander of USB apparaat).

