

SECURITY SYSTEMS



Gebbruikershandleiding

Advisor Advanced

ROERMOND 0475 371 371




Inhoud

Bediendelen en lezers	1
Algemene toetsreeksen voor LCD-bediendeel	2
Toegang tot het systeem met uw PIN-code en/of kaart	2
Het systeem in- en uitschakelen	3
Wanneer inschakelen	3
Wanneer uitschakelen	3
De uitlooptijd voor het verlaten van het pand na inschakeling	3
De inlooptijd voor uitschakeling	3
Uitschakelen tijdens een alarm	3
Wanneer in- of uitschakelen niet mogelijk is	4
Gebieden inschakelen met het LCD-bediendeel	6
Gebieden uitschakelen met het LCD-bediendeel	7
Wat te doen in een alarmsituatie	8
Wat gebeurt er tijdens een alarmsituatie	8
Met wie contact opnemen bij alarm	8
Bekijken van een alarm	9
Een alarm herstellen	9
Bevestiging van het alarm	9
Mogelijke problemen	10
Het Advisor Advanced menu	11
Hoe zijn de menu opties gerangschikt in deze handleiding	11
Menutoegang	12
1 Ingangen overbruggen	13
4 Paneel status	14
5 PIN wijzigen	15

Bediendelen en lezers

Figuur 1: Het bediendeel

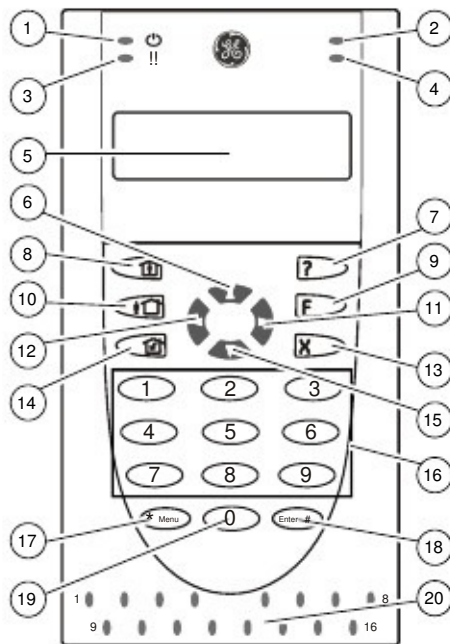

1. Netspannings-LED	Groen aan: netspanning aanwezig
2. Toegangs-LED:	Blauw knipperend: kaart wordt gelezen
3. Storings-LED	Geel aan: systeemfout actief Geel knipperend: algemene waarschuwing (EN 50131)
4. Alarm-LED	Rood aan: alarmtoestand actief
5. LCD-display	Voor het weergeven van berichten
6. / Omhoog	Omhoog lopen door de menu's. Waarde wijzigen Verwijderen
7. Help	Helptekst weergeven Woordenlijst in-/uitschakelen
8. Gedeeltelijk In	Een gebied gedeeltelijk inschakelen Tekst uitvouwen
9. F / Functie	Actieve ingangen/storings tonen
10. On	Een gebied volledig inschakelen
11. / Rechts	Het geselecteerde menu openen Cursor naar rechts verplaatsen
12. / Links	Terug naar het vorige menu Cursor naar links verplaatsen
13. X / Wissen	Sluit de huidige gebruikersfunctie
14. Off	Een gebied uitschakelen
15. / Omlaag	Omlaag lopen door de menu's. Waarde wijzigen Terug
16. Alfnumerieke toetsen	Toetsen 1 t/m 9, alfanumerieke gegevens
17. Menu	Aanvraag om menu's te openen
18. Enter	Instelling bevestigen De geselecteerde menu-ingang openen
19. 0	Toets 0 Schakeloptie
20. Gebieden-LED's	Aan: gebied ingeschakeld 1 t/m 16 Uit: gebied uitgeschakeld Knipperend: alarmtoestand gebied

Algemene toetsreeksen voor LCD-bediendeel

Zie “Het systeem in- en uitschakelen” op pagina 7.

De autorisatiemethode is afhankelijk van uw systeeminstellingen. Uw installateur kan u vertellen welke methode moet worden gebruikt voor autorisatie.

Tabel 3: Algemene toetsreeksen voor LCD-bediendeel

Actie	Geprogrammeerde methode	Toetsreeks
Inschakelen	Inschakelen met PIN-code	On, PIN, Enter, of PIN, On
Uitschakelen	Uitschakelen met PIN-code	Off, PIN, Enter, of PIN, Off
	Uitschakelen met kaart	Off, kaart
	Uitschakelen met kaart & PIN-code	Off, kaart, PIN, Enter, of Kaart, PIN, Off
Menu toegang	Menu toegang met PIN-code	Menu, PIN, Enter, of PIN, Menu

Als een geldige PIN-code wordt ingevoerd, wordt dit aangegeven met 2 pieptonen en knipperende rode en groene LED's. 7 pieptonen betekent dat de bewerking niet kan worden uitgevoerd. Zie “Wanneer in- of uitschakelen niet mogelijk is” op pagina 8 voor meer informatie.

Toegang tot het systeem met uw PIN-code en/of kaart

U hebt een PIN-code en/of een kaart nodig om het Advisor Advanced-systeem te kunnen gebruiken. Een PIN-code is een uniek nummer van 4 tot 10 cijfers.

De installateur van het beveiligingssysteem heeft uw gebruikersaccount aangemaakt met een PIN-code en/of kaart. Daarnaast zijn opties toegewezen waarmee u bepaalde handelingen kunt uitvoeren, zoals het in- of uitschakelen van het systeem. U kunt menu opties openen die aan uw gebruikersaccount zijn toegewezen. Wanneer u probeert om een optie te openen waarvoor u geen rechten heeft, ontvangt u het volgende bericht:

FOUT
Geen toegang

Als u het menu opent en drie minuten lang geen toets meer indrukt, wordt het menu automatisch gesloten. Het is beter om het menu te sluiten met de knop Wissen in plaats van met de time-out functie. Als iemand anders het menu gebruikt voordat de time-out is verstreken, wordt de gebruikte optie toegevoegd aan het logboek van uw gebruikersaccount.

Het systeem in- en uitschakelen

Wanneer inschakelen

Het beveiligingssysteem moet worden ingeschakeld als u de laatste persoon bent die het pand (of uw gebied) verlaat, bijvoorbeeld aan het einde van de dag. Indien na inschakeling de alarmdetectie indringers detecteert, wordt een alarm geactiveerd.

Wanneer uitschakelen

Als het gebied ingeschakeld is, moet het alarm eerst worden uitgeschakeld voordat u het pand kunt betreden, omdat anders het alarm geactiveerd wordt. Afhankelijk van de systeemconfiguratie kunt u zien of een gebied is ingeschakeld omdat de LED van het betreffende gebied op het bediendeel rood brandt. Als de screensaver is ingeschakeld, brandt alleen de voedings-LED. Zodra een geldige code is ingevoerd, wordt de systeemstatus getoond.

In de meeste gevallen hoort u een inloopzoemer die aangeeft dat het systeem moet worden uitgeschakeld om te voorkomen dat het alarm wordt geactiveerd.

De uitlooptijd voor het verlaten van het pand na inschakeling

Nadat u het systeem heeft ingeschakeld, moet u het pand (of het gebied) verlaten binnen een vooraf ingestelde tijd ("uitlooptijd") omdat anders het alarm wordt geactiveerd. De hoofdgebruiker van het systeem dient iedereen op de hoogte te stellen van deze uitlooptijd.

Normaal hoort u een zoemer gedurende de tijd die is toegewezen om het gebouw te verlaten.

Zorg ervoor dat u precies weet welke route u moet nemen om het pand te verlaten.

De inlooptijd voor uitschakeling

Als het systeem is ingeschakeld, moet u het gebied uitschakelen binnen een vooraf ingestelde tijd ("inlooptijd") omdat anders het alarm wordt geactiveerd. De hoofdgebruiker van het systeem dient iedereen op de hoogte te stellen van deze inlooptijd.

Normaal hoort u een piepton gedurende de tijd die is toegewezen voor uitschakeling.

Uitschakelen tijdens een alarm

Indien er zich een alarmtoestand voordoet terwijl u het systeem uitschakelt, wordt het alarm hersteld. U moet eerst uitzoeken waardoor het alarm is veroorzaakt en ervoor zorgen dat het zich niet nog een keer voordoet. Zie "Wat te doen in een alarmsituatie" op pagina 15.

Het uitschakelen van het systeem tijdens een alarm wordt beschreven in "Een alarm herstellen" op pagina 16.

Wanneer in- of uitschakelen niet mogelijk is

WAARSCHUWING
Geen toegang

U hebt mogelijk geen rechten om specifieke gebieden van het pand in of uit te schakelen omdat:

- Uw bediendeel is geprogrammeerd om alleen bepaalde gebieden van het pand in of uit te schakelen. Zorg ervoor dat u weet welk bediendeel u moet gebruiken indien er meerdere zijn geïnstalleerd in uw pand.
- Uw PIN-code en/of kaart zijn geprogrammeerd om alleen bepaalde gebieden van het pand in of uit te schakelen. Zorg ervoor dat u precies weet welke gebieden u mag in-/uitschakelen.
- Mogelijk beschikt uw alarmsysteem over meer dan één centrale. In dat geval is uw bediendeel geprogrammeerd om alleen bepaalde gebieden van het pand in of uit te schakelen. Zorg ervoor dat u het juiste bediendeel gebruikt voor de gebieden die u wilt in-/uitschakelen.

Verstoorde ingangen

U kunt tevens een gebied niet inschakelen als dit een ingang bevat die verstoord is, zoals magneet contacten van een deur of een raam. Voordat u het systeem inschakelt, moet u dus controleren of alle deuren en ramen goed gesloten zijn. Indien een ingang geopend is terwijl u het systeem probeert in te schakelen, wordt het volgende bericht weergegeven:

CHECK SYSTEM
Alarmen

Alle geactiveerde ingangen worden weergegeven:

1>Ing verstoord
Zone 3

U kunt de gebieden nu niet inschakelen. Indien de aangeduide ingangen verstoord moeten blijven (omdat bijvoorbeeld een raam open moet blijven), kan dit probleem op de volgende manieren worden opgelost:

- Annuleer de instelling met de knop Wissen. Activeer het gebruikersmenu en overbrug de ingang indien deze geactiveerd moet blijven. Zie “1 Ingangen overbruggen” op pagina 20 voor meer informatie. Nadat de geactiveerde ingang is overbrugd, kunt u opnieuw proberen in te schakelen.
- Overbrug de ingang vanuit het inschakelmenu. Dit is alleen toegestaan als u beschikt over de juiste opties. Het werkt alleen voor ingangen die mogen worden overbrugd. Druk op Off om te overbruggen.

>1 Ing overbrug

1>Ingang 1
Overbrugd

Indien meerdere ingangen zijn geactiveerd, moet deze stap mogelijk worden herhaald.

Actieve storingsen

CHECK SYSTEM
Storingen

U kunt een gebied niet inschakelen indien er systeemstoringsen zijn opgetreden. Het overzicht van storingsen waarbij het niet is toestaan het systeem in te schakelen wordt bepaald door de installateur. Het is mogelijk om, net als voor “verstoorde ingangen”, deze waarschuwingen tijdelijk te overbruggen (zie hierboven). De hoofdgebruiker van het systeem moet gebruikers informeren of deze geautoriseerd zijn om storingsen uit te kunnen schakelen.

Overbrugde ingangen en storingsen

Indien er overbrugde storingsen of ingangen aanwezig zijn, moet informatie hieromtrent worden bevestigd.

WAARSCHUWING
Overbrugd

Alle overbrugde ingangen en storingsen worden weergegeven:

1>Overbrugd
Zone 3

2>Accu storing
Panel

- Druk op Enter om de waarschuwing te bevestigen. Hierna wordt de inschakelprocedure voortgezet.
- Annuleer de instelling met de knop Wissen. Nadat u hebt bepaald welke ingangen zijn geactiveerd, controleert u deze en lost u het probleem op (door bijvoorbeeld de deur te sluiten). Voer de inschakelprocedure opnieuw uit.

Opmerking: Als u de inschakeling niet annuleert, wordt na het oplossen van het probleem de inschakelprocedure automatisch voortgezet. Daardoor is het mogelijk dat u een alarm activeert terwijl u naar de uitgang loopt na het sluiten van de ingang.

De hoofdgebruiker van het systeem moet gebruikers informeren over welke bediendelen ze mogen gebruiken en welke gebieden ze mogen in-/uitschakelen.

Gebieden inschakelen met het LCD-bediendeel

Afhankelijk van de systeeminstellingen zijn er een aantal verschillende manieren om gebieden in te schakelen met het LCD-bediendeel.

Met een PIN-
code

Druk op On

Voer uw PIN-
code in

Voer uw PIN-
code in

Druk op On

Druk op Enter

Kies gebieden indien daarom wordt gevraagd. Zie "Weergeven gebieden tijdens het in-/uitschakelen" op pagina 14 voor meer informatie.

Indien er in bepaalde gebieden overbrugde of geblokkeerde ingangen zijn, worden deze op het scherm weergegeven.

Druk op Enter als u wilt doorgaan met inschakelen. Druk anders op Wissen om het inschakelproces te annuleren.

Zie "1 Ingangen overbruggen" op pagina 20 voor meer informatie.

U hoort de uitloopzoemer. Dit kan een aanhoudende of een onderbroken toon zijn.

Verlaat het pand/gebied via de toegewezen inloop-/uitlooprouten.

De uitloopzoemer schakelt zich uit.

Wanneer een gebied is ingeschakeld, gaat de LED rood branden.

Indien dat zo is geprogrammeerd, wordt na een tijdje de screensaver ingeschakeld en gaan de LED's uit.

Kies een gebied indien daarom wordt gevraagd. Zie "Weergeven gebieden tijdens het in-/uitschakelen" op pagina 14 voor meer informatie.

Indien er in bepaalde gebieden overbrugde of geblokkeerde ingangen zijn, worden deze op het scherm weergegeven.

Druk op Enter als u wilt doorgaan met inschakelen. Druk anders op Wissen om het inschakelproces te annuleren.

Zie "1 Ingangen overbruggen" op pagina 20 voor meer informatie.

Indien dat is geprogrammeerd, hoort u de uitloopzoemer. Dit kan een aanhoudende of een onderbroken toon zijn.

De uitloopzoemer schakelt zich uit.

Wanneer een gebied gedeeltelijk is ingeschakeld, gaat de LED rood branden.

Indien dat zo is geprogrammeerd, wordt na een tijdje de screensaver ingeschakeld en gaan de LED's uit.

Gebieden uitschakelen met het LCD-bediendeel

Afhankelijk van de systeeminstellingen zijn er een aantal verschillende manieren om gebieden uit te schakelen met het LCD-bediendeel.

Met een PIN-
code

Ga het pand/gebied binnen via de toegewezen inloop-/uitlooproutte.

U hoort een onderbroken inloopzoemer.

Druk op Off

Voer uw PIN-
code in

Voer uw PIN-
code in

Druk op Off

Druk op Enter

Kies een gebied indien daarom wordt gevraagd. Zie "Weergeven gebieden tijdens het in-/uitschakelen" op pagina 14 voor meer informatie.

De inloopzoemer stopt en de gebieden zijn uitgeschakeld.

De LED's gaan uit waarna de tijd en datum worden weergegeven.

Wat te doen in een alarmsituatie

In een alarmsituatie gaat de LED van het gebied waarvoor het alarm is geactiveerd en de alarm-LED op het bediendeel knipperen. Indien de screensaver is geactiveerd, knipperen de LED's nadat een gebruikerscode is ingevoerd. Het tijd- en datumbericht wordt niet meer weergegeven.

Aan een gebied kunnen meerdere ingangen zijn gekoppeld. In een alarmsituatie is het belangrijk om precies te weten in welke ingang zich een probleem voordoet, zodat het snel kan worden opgelost.

Wat gebeurt er tijdens een alarmsituatie

Er zijn verschillende soorten alarmen en deze kunnen zich onder verschillende omstandigheden voordoen.

Alarm

In de volgende gevallen wordt een alarm geactiveerd:

- Het gebied is ingeschakeld en een van de ingangen is geactiveerd. Er is bijvoorbeeld een deur met magneetcontact opengebroken waarna een sirene klinkt.
- Het gebied is uitgeschakeld en er wordt een 24-uur ingang geactiveerd. Bijvoorbeeld: De overvalknop wordt geactiveerd, sabotageschakelaar is open.

Welk type alarmsignaal is afhankelijk van hoe het systeem is geprogrammeerd (flitslicht, sirenes, enz.). De LED op het bediendeel knippert snel. De gebieds-LED op het bediendeel geeft het gebied van het alarm aan.

Indien dat is geprogrammeerd, wordt het alarm ook naar de particuliere alarmcentrale verstuurd.

Systeemalarm

Dit alarm kan op elk willekeurig moment optreden. Welk type alarmsignaal is afhankelijk van hoe het systeem is geprogrammeerd (flitslicht, sirenes, enz.). Het alarm treedt op wanneer de beveiligingsapparatuur (zoals de centrale) worden gesaboteerd of wanneer er een storing wordt gedetecteerd.

U kunt een systeemalarm alleen herstellen als uw PIN-code hiertoe is gemachtigd en alleen nadat de storing is opgelost.

Wanneer dit is geprogrammeerd, wordt door het systeem deze alarmen automatisch doorgestuurd naar de particuliere alarmcentrale.

Met wie contact opnemen bij alarm

Neem contact op met de hoofdgebruiker van u beveiligingssysteem wanneer een alarm optreedt.

Bekijken van een alarm

Nadat het alarm is uitgeschakeld, worden alle alarmen op het scherm weergegeven.

Alarm
In behandeling>0<

1>Zone 2
In behandeling>0<

In het eerste scherm wordt het type alarm weergegeven. In het tweede scherm wordt de locatie van het alarm weergegeven. De tweede regel geeft aan of er meer alarmen zijn.

Een alarm herstellen

Als u de sirenes of het flitslicht wilt uitzetten, moet u het desbetreffende gebied uitschakelen.

In het geval van een actieve alarmsituatie is de herstelprocedure hetzelfde als voor standaard uitschakelen. Nadat het systeem is uitgeschakeld, wordt u gevraagd om de alarmen te bevestigen. Dit is alleen mogelijk als het probleem is opgelost.

Bevestiging van het alarm

Als u daartoe rechten heeft, kunt u het alarm bevestigen door op Off te drukken.

Het alarm kan niet worden bevestigd indien de oorzaak nog steeds is geactiveerd, indien er bijvoorbeeld een ingang is gesaboteerd. Eerst moet de storing worden hersteld alvorens het alarm, dat door deze storing is veroorzaakt, kan worden bevestigd.

Alle alarmen moeten worden bevestigd. Een teller geeft tijdens het bevestigen van het alarm het aantal openstaande alarmen aan dat nog moet worden bevestigd. Als u dit niet doet na het uitschakelen van het alarm, wordt u hierom gevraagd voordat u de volgende keer het alarm wilt in- of uitschakelen, totdat alle alarmen bevestigd zijn.

Mogelijke problemen

Er is een storing in een ingang

Deze blijft een alarm veroorzaken totdat deze wordt overbrugd in het systeem.

De hoofdgebruiker mag eventueel de defecte ingang overbruggen.

Zodra de defecte ingang is overbrugd of het probleem is opgelost, wordt het alarm automatisch hersteld.

Uw PIN-code werkt niet wanneer u een alarm probeert te bevestigen

Er zijn twee mogelijke redenen waarom uw PIN waarschijnlijk niet werkt, wanneer u een alarm accepteerd:

- U kunt alleen een alarm bevestigen voor een gebied indien uw PIN-code daarvoor is toegewezen. Als dat niet het geval is en u probeert een alarm te bevestigen, schakelt u in plaats daarvan mogelijk het gebied in of uit.
- U kunt een systeemalarm alleen bevestigen als uw PIN-code daarvoor is gemachtigd.

Het bediendeel reageert niet op het indrukken van toetsen


Deze situatie kan zich voordoen zelfs wanneer er geen storing is in het systeem. Het bediendeel wordt geblokkeerd als u 3 keer een verkeerde code invoert. Na een pauze van 2 minuten kunt u het bediendeel weer gebruiken.

Het Advisor Advanced menu

Het Advisor Advanced-menu beschikt over opties voor het uitvoeren van verschillende taken en handelingen. Sommige van deze opties gelden specifiek voor bepaalde installaties, terwijl u voor anderen geen rechten heeft. Het is daarom onwaarschijnlijk dat u alle menu-opties zult zien wanneer u het menu opent, maar alleen de opties die voor u zijn geprogrammeerd wanneer uw PIN-code wordt gebruikt.

Als u het menu opent en drie minuten lang niet op een toets drukt, wordt het menu automatisch gesloten. Het is beter om het menu te sluiten met de knop Wissen in plaats van de time-out functie. Als iemand anders het menu gebruikt voordat de time-out is verstreken, worden de gebruikte opties toegevoegd aan het logboek van uw gebruikersaccount.

Als u probeert een optie te selecteren waarvoor u geen rechten heeft in uw gebruikersaccount, wordt op het scherm het volgende bericht weergegeven:



Ondanks dat u misschien rechten heeft om een bepaalde menu-optie te openen, heeft u mogelijk geen toegang om alle informatie te wijzigen. U krijgt alleen toegang tot informatie over de gebieden waarvoor u rechten heeft in uw gebruikersaccount.

Hoe zijn de menu opties gerangschikt in deze handleiding

De menu-opties zijn genummerd in het Advisor Advanced-systeem. Deze nummering wordt ook toegepast in deze handleiding, dus menu-optie 1 "Overbrugde ingangen" is hoofdstuk "1 Overbrugde ingangen".


Het menunummer verwijst ook naar een toetsencombinatie waarmee u het menu kunt openen. Als u bijvoorbeeld het menu 7.2 Looptest wilt openen, kunt u op 7 2 drukken nadat u het gebruikersmenu heeft geopend.

Menu-toegang

Afhankelijk van de systeeminstellingen kunt u op de volgende manieren een menu openen.

	Met een PIN-code	

Controleer voordat u verdergaat of dit begin scherm wordt weergegeven op het display.



Druk op Menu.

	Voer uw PIN-code in	
	Druk op Enter	

In dit scherm kunt u nu het volgende doen:

Optie	Actie	Resultaat
Selectie wijzigen	Druk op Omhoog of Omlaag	De vorige of volgende menu-optie wordt geselecteerd
Open de menu-optie	Geef het nummer van de menu-optie op —of— Druk op Enter of Rechts om het geselecteerde menu te openen	U gaat naar een bepaalde menu-optie
Help weergeven	Druk op Help	Een beschrijving van de geselecteerde menu-optie wordt weergegeven (indien beschikbaar)
Een menu-optie sluiten	Druk op Links of Wissen	De menu-optie wordt gesloten

1 Ingangen overbruggen


Met de “overbruggings”functie kunt u ingangen overbruggen en uitsluiten van het beveiligingssysteem totdat het systeem opnieuw wordt uitgeschakeld.

In sommige situaties kan het van pas komen om een ingang te overbruggen. Bijvoorbeeld, als u een raam open wilt laten wanneer het systeem opnieuw wordt ingeschakeld. Door de ingang waarin het raam zich bevindt te overbruggen, zal het alarm niet worden geactiveerd wanneer u het systeem inschakelt.

Opmerking: Het is ook mogelijk om geactiveerde ingangen te overbruggen tijdens het inschakelen van een gebied. Zie “Wanneer in- of uitschakelen niet mogelijk is” op pagina 8 voor meer informatie.

Open dit menu om ingangen te overbruggen of uit de overbrugging te halen. Wat er hierna gebeurt is afhankelijk van of er al dan niet geactiveerde ingangen zijn:


Alle ingangen in veilige status: U kunt ook veilige ingangen overbruggen als u het ingangsummer ervan weet.



1>Ingang 1
Uit overbrug

1. Blader met de knoppen Omhoog & Omlaag door de ingangen.
2. Druk op het ingangsnummer of gebruik de Enter-toets om de status van de geselecteerde ingang te wijzigen.
3. Wijzig de status met de knoppen Omhoog en Omlaag.
4. Bevestig de status met Enter.
5. Druk twee maal op Wissen om de programmering te verlaten.


Actieve ingangen: Een of meer ingangen zijn actief:



1>Ingang 1
Actief


Deze ingangen worden één voor één weergegeven.

1. Wanneer de ingangen één voor één worden weergegeven, loopt u met de toetsen Omhoog & Omlaag door de ingangen.
2. Druk op Enter om een ingang te overbruggen. De volgende bevestiging wordt getoond:



1>Ingang 1
Overbrugd

3. Als u geen rechten heeft om de geselecteerde ingang te overbruggen, wordt de volgende waarschuwing weergegeven:



WAARSCHUWING
Geen toegang

4. Druk op Wissen om de programmering te verlaten.

4 Paneel status

Deze functie toont alle ingangen in alarm, sabotage-alarm, overbrugd of geactiveerd, en eventuele systeemalarmeren.

Er zijn menu-opties beschikbaar waarmee u deze condities apart kunt weergeven. De optie kan echter worden gebruikt om alle ingangen te controleren die aandacht behoeven.

Als u daartoe rechten heeft, kunt u de huidige status van de centrale weergeven met behulp van menu 4.

U kunt dan de volgende gegevens weergeven:

1. Verstoorde ingangen (Actieve ingangen weergeven): U kunt ingangen weergeven die zich niet in de veilige status bevinden. De bovenste regel toont de ingang die zich niet in de veilige status bevindt. De onderste regel toont de ingangstatus.
2. Alarmen: Hiermee kunt u alarmen in behandeling weergeven en bevestigen.
3. Storingen: Hiermee kunt u actieve storingen weergeven.

5 PIN wijzigen

1>PIN-code

Indien u daartoe rechten heeft, kunt u uw eigen PIN-code wijzigen met menu 5.

De PIN-code methode van het Advisor Advanced-systeem kan op een van de volgende manieren worden geconfigureerd:

- PIN-codes worden door het systeem gegenereerd. De gebruiker kan alleen een nieuwe PIN-code aanvragen, PIN-codes kunnen niet handmatig worden ingevoerd.

De PIN-code wordt gegenereerd na het selecteren van JA en het indrukken van Enter in dit menu. De gegenereerde PIN-code wordt weergegeven totdat opnieuw op Enter wordt gedrukt.

- PIN-codes moeten handmatig worden ingevoerd.

Wanneer u geautoriseerd bent, kunt u een unieke PIN-code invoeren, welke u wilt gebruiken.

Druk op Enter om een PIN-code in te voeren of te wijzigen.

Om de PIN-code te bevestigen, druk nogmaals op Enter.

PIN-codes moeten uniek zijn. Een PIN code kan niet meer dan aan één gebruiker toegekent worden. Het systeem accepteert geen PIN-codes die al in gebruik zijn.



Solvayweg 19
6049 CP Roermond
Tel.: 0475-371 371
Fax.: 0475-371 370
E-Mail: info@novisec.nl

GROEPENINDELING

- 1: _____
- 2: _____
- 3: _____
- 4: _____
- 5: _____
- 6: _____
- 7: _____
- 8: _____
- 9: _____
- 10: _____
- 11: _____
- 12: _____
- 13: _____
- 14: _____
- 15: _____
- 16: _____
- 17: _____
- 18: _____
- 19: _____
- 20: _____

21: _____

22: _____

23: _____

24: _____

25: _____

26: _____

27: _____

28: _____

29: _____

30: _____

31: _____

32: _____

DI 1: _____

DI 2: _____

DI 3: _____

DI 4: _____

GI 1: _____

GI 2: _____

GI 3: _____

GI 4: _____